

Bitte ausgefüllt zurücksenden an:  
SCHROTH Safety Products GmbH  
Abt. TKD  
Frau Elke Hagedorn  
Postfach 2440  
D-59714 Arnsberg

freecall 0800-884 2358  
Fax 02932-9742-45  
eMail [elke.hagedorn@schroth.com](mailto:elke.hagedorn@schroth.com)

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

Einbau von Hosenträgergurten in Fahrzeuge, welche **noch nicht** in der SCHROTH-Fahrzeugzuordnungsliste aufgeführt sind.

<b>vom Fahrzeughalter auszufüllen</b>		
Gurttyp: Rallye 3 asm <input type="checkbox"/> Rallye 4 asm <input type="checkbox"/> Rallye Cross asm <input type="checkbox"/> asm-autocontrol <input type="checkbox"/>		
Fahrzeughersteller	amtl. Typbezeichnung (siehe. FZ-Schein Ziffer 3)	Tag der ersten Zulassung
Fahrzeug-Verkaufsbezeichnung	ABE-/EGBE-Nr. (siehe FZ-Brief oder eventuell Typenschild)	Anzahl der Türen: [    ] Karosserieform
Seriensitz:	mit Höhenverstellung <input type="checkbox"/>	ohne Höhenverstellung <input type="checkbox"/>
Sondersitz:	Keiper Recaro/Modell: _____	ABE-Nr.: _____
	o.a.: Marke/Modell: _____	ABE-Nr.: _____

<b>wird von Fa. Schroth ausgefüllt</b>	<b>MONTAGEVORSCHLAG</b>
Punkt A mit _____ (Beckengurtpunkt innen)	z.B.:
Punkt B mit _____ (Beckengurtpunkt außen)	
Punkt C mit _____	Montage: C-Punkt <input type="checkbox"/>
Punkt D mit _____	D-Punkt <input type="checkbox"/>
Punkt D/E mit _____	D/E-Punkt <input type="checkbox"/>

**Wir empfehlen, diesen Montagevorschlag vor Einbau mit Ihrem zuständigen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer beim TÜV bzw. DEKRA (aaSoP) abzuklären.**

Dieses Fahrzeug konnte noch nicht in die Fahrzeugzuordnungsliste des oben gekennzeichneten Gurttyps aufgenommen werden. Daher ist eine Eintragung in die FZ-Papiere erforderlich (TÜV bzw. DEKRA/Zulassungsbehörde). Der Einbau des Gurtes wird von uns, unter Beachtung der hier gemachten Anweisungen und unter Einhaltung der sonstigen Vorschriften in unserer Betriebs- und Einbauanleitung, für unbedenklich betrachtet. Diese Bescheinigung hat nur Gültigkeit mit dem Originalstempel der SCHROTH Safety Products GmbH.

**Bemerkungen:**

## Verwendung von Sondersitzen, die in der Fahrzeugzuordnungsliste des Hosenträgergurtes aufgeführt sind.

### A) Verwendung des Befestigungsgewindes "C" (siehe Abb. unten) für den Endgurt

Falls nebenstehende Bedingungen zur Gurtführung erfüllt sind, ist die Benutzung des Hosenträgergurtes mit **allen** Sitzen erlaubt.

Es gibt bezüglich der Verwendung von Hosenträgergurten keine weiteren Anforderungen.

Eine Eintragung des Hosenträgergurtes bei Fahrzeugen die in der Fahrzeugzuordnungsliste aufgeführt sind, ist **nicht** erforderlich.




### B) Bei Verwendung von Beckengurtbefestigungsgewinden hinten, "D", "E" oder "D+E" (siehe Abb. unten), für den Endgurt

Die Erfüllung der Anforderungen der Direktive vom 28.11.88 StV 13/36.25.02-02/83 Va 88 zum § 35 a StVZO an Sitze bezüglich der Höhe und Festigkeit der Rückenlehne ist vom Sondersitzhersteller zu bescheinigen. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nur dann erforderlich, falls die Fahrzeug/Sitz-Kombination nicht in der Fahrzeugzuordnungsliste des Hosenträgergurtes aufgeführt ist.


Verwendbare Befestigungsgewinde für den Endgurt.

#### SEITENANSICHT

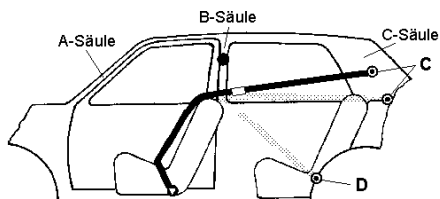


#### DRAUFSICHT

Für 3-Punkt befestigte Hosenträgergurte.

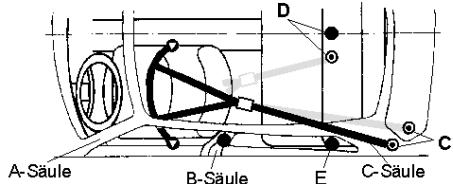

Für 4-Punkt befestigte Hosenträgergurte.

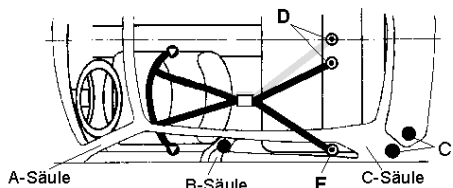

Die in den Prüfberichten des TÜV-Rheinland aufgeführten Sondersitze erfüllen die gestellten Anforderungen:

<u>Hersteller:</u>	<u>Typ:</u>	<u>ABE-Nr.:</u>	
<b>Keiper Recaro</b> (auch unter der Markenbezeichnung <b>D&amp;W</b> erhältlich)	Idealsitz (77)	90024	
	Idealsitz Orthopäd	90076	
	Idealsitz L/LX/LS 84	90239	
	Idealsitz CS 84	90240	
	560011	90311	
	Idealsitz SR	90349	
	560012	90350	
	Variomed	90360	
	A 8	90365	
	Modular	90383	
<b>Greiner GmbH</b>	Ergomed	90400	
	IS 2000	90513	
	Driver	90387	
	Traveller / Touring	90386	
	Traveller S / Touring S	90388	
	Traveller II / Touring II	90503	
	Traveller Vario / Touring Vario	90504	
	Sportline N/GT	90505	
	<b>König</b>	K	90407
	[auch unter der Markenbezeichnung <b>D&amp;W</b> erhältlich]	[K 630, K 670, K 730, K 770, K 830, K 870, K 4000, K 4000RDA, eku e 230, eku e 240, eku e 270, eku e 310, eku e 320, eku e 500, eku e 600]	
	KS	90406	
	[KS 200, KS 400, eku e 200, eku e 210, eku e 400, CP 170, CP 200, CP 400]		

Für obige Sitze ist keine Bescheinigung des Sitzherstellers erforderlich.

<u>Hersteller:</u>	<u>Typ:</u>
<b>Auto-Teile-Unger</b>	RS
<b>Cobra Supaform Ltd.</b>	Cobra S, Cobra Instyle Montreaux
<b>Corbeau Equipe Ltd.</b>	Avanti Recliner, GTB Recliner, GTS Recliner
<b>Greiner GmbH</b>	Scheel-Mann 320/321
<b>König</b>	KS 700, P 700, CP 700, RS 4400, RS 8800, P 210, P 410, eku Racing, eku Formula, eku Turbo, D&W Racing, E 200F, E 320S, E 320F, E 320AF, Augros Ergo Top, Ergo Top Plus, A 200, CAR C 200, CP 400, Augros A 400, D&W S 1500, S 7000, Crazy Colours, Augros A 700, CAR C 700
<b>Keiper Recaro</b>	C-Classic, TX, N, LS, CT, CSE, T-Line
<b>Wiechers GmbH</b>	Carat 300, 301,302, 303,307,403/413, 404/414